


Рисунок 1 (1:2)

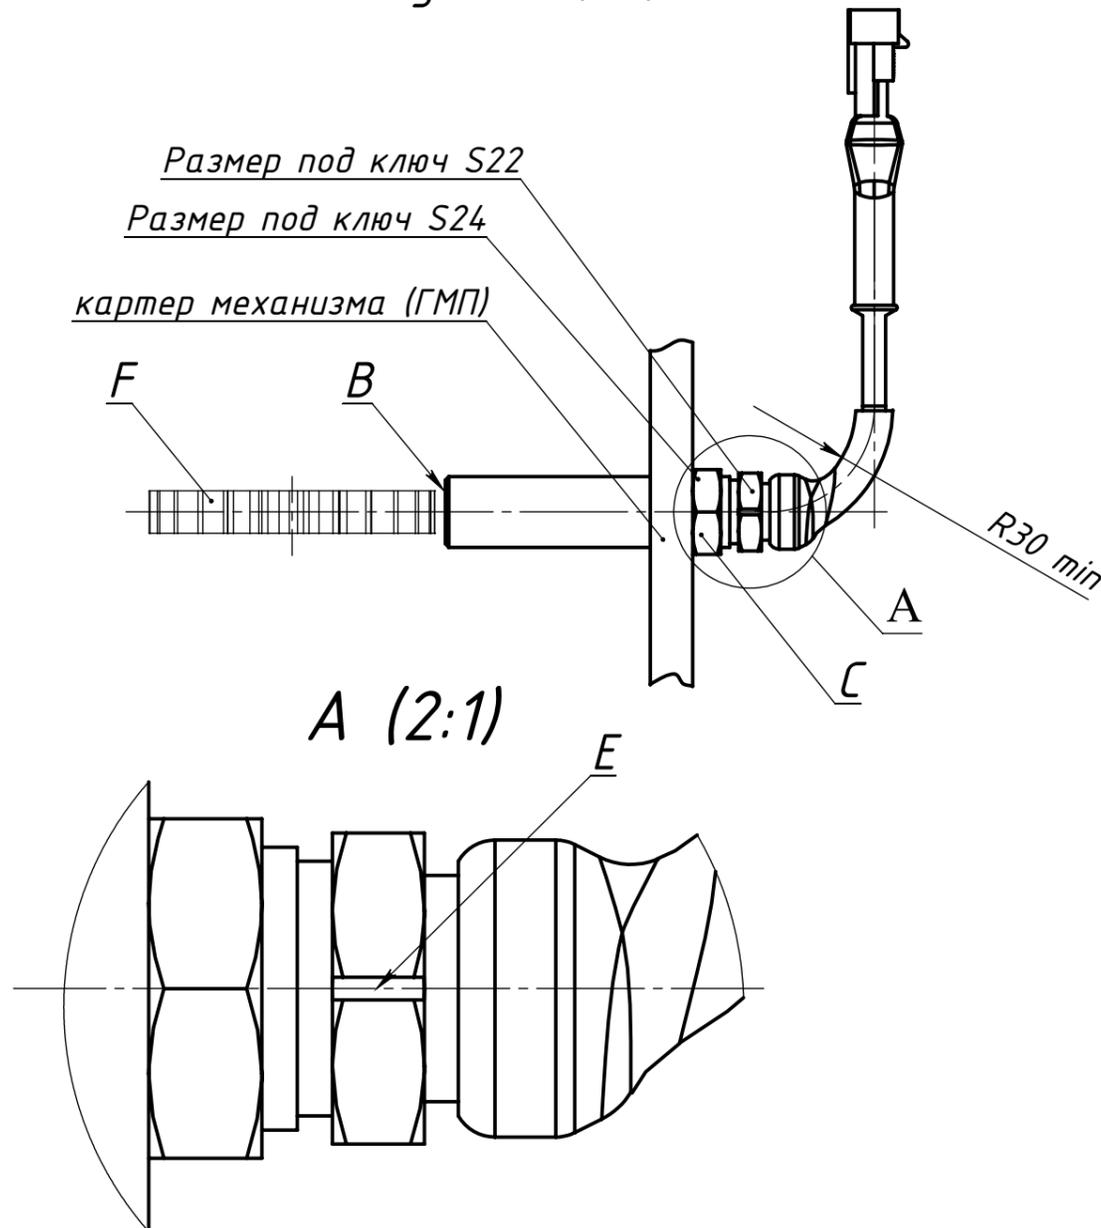

Порядок установки датчика рис.1

1. Убедиться, что зуб зубчатого колеса F находится напротив установочного отверстия датчика.
  2. Завернуть датчик до соприкосновения поверхности B с зубом колеса F.
  3. Отвернуть датчик на 1,5 оборота назад.
  4. Совместить плоскость паза E с плоскостью вращения колеса F доворотом датчика в нужную сторону, но не более  $\pm 90^\circ$ .
  5. Зафиксировать датчик гайкой C.
- Минимальный модуль зуба зубчатого колеса - 3.

					<b>СТРМ.453624.005 ГЧ</b>			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	<b>Датчик частоты ДЧВ-01 Габаритный чертеж</b>	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Фомченко					A		1:1
Пров.	Кусков					Лист	Листов 1	
Т. контр.						<b>ОДО "СТРИМ"</b>		
Н. контр.	Якудов					Формат А3		
Утв.	Ефремов							

Инов. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Подпись и дата
Инв. № дубл.	Подпись и дата